






34-700 Rabka-Zdrój  
 ul. Kilińskiego 49a  
 tel. 18 26 85 200, fax 18 26 85 215  
 www.blachotrapez.eu  
 blachotrapez@blachotrapez.eu

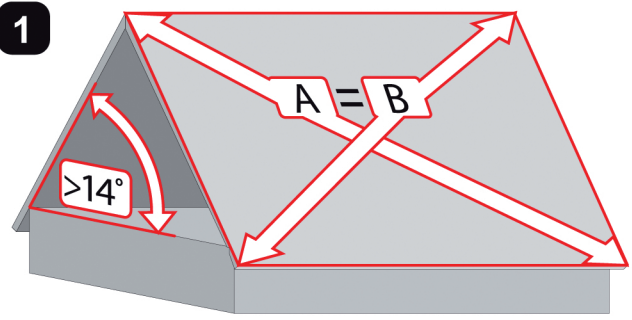


Sprawdzić czy dach jest prosty i ma nachylenie co najmniej 14 stopni. Niewielkie różnice można zniwelować za pomocą deski szczytowej. W przypadku zbyt dużych różnic należy zmienić uszkodzone elementy dachu.

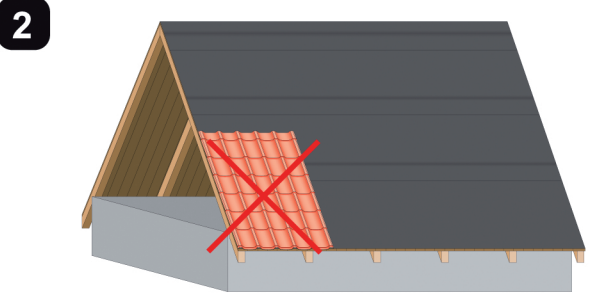


Blachy absolutnie nie należy kłaść na papie.

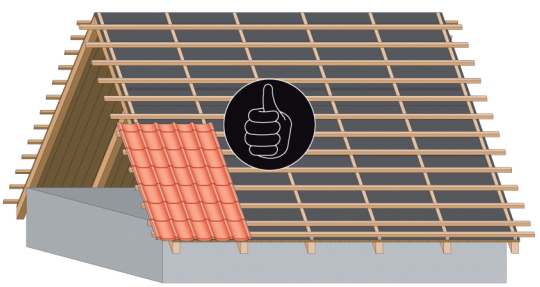


W przypadku papy należy zastosować dodatkowo konstrukcję łat i kontrłat.

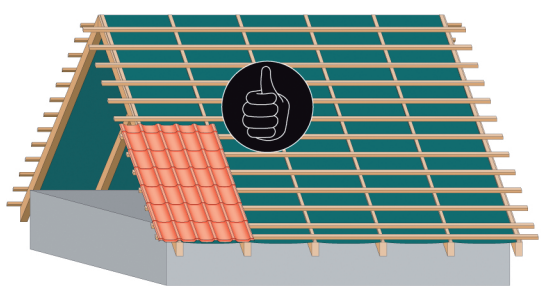

Powszechne jest stosowanie do blachy folii paroprzepuszczalnej z konstrukcją łat i kontrłat.

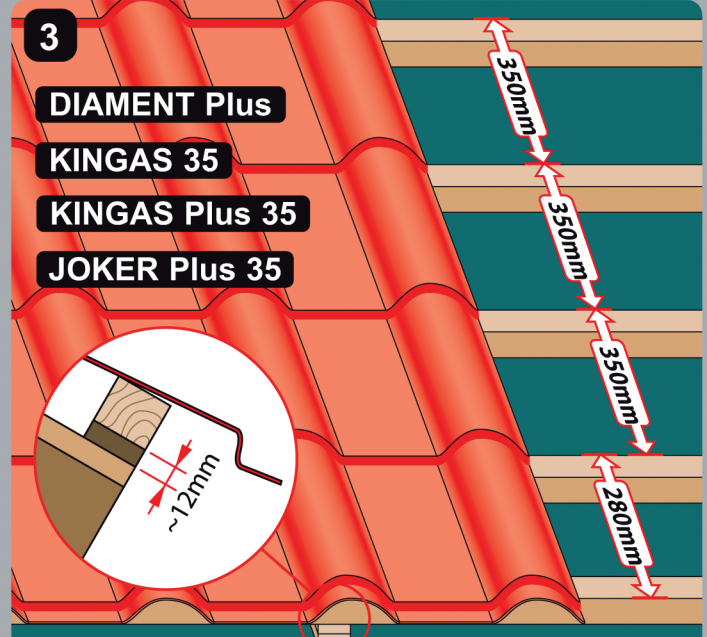

Rozstaw łat w przypadku blachodachówki DIAMENT Plus, KINGAS 35, KINGAS Plus 35 lub JOKER Plus 35. Dolna łat powinna być podniesiona o około 12mm względem pozostałych.

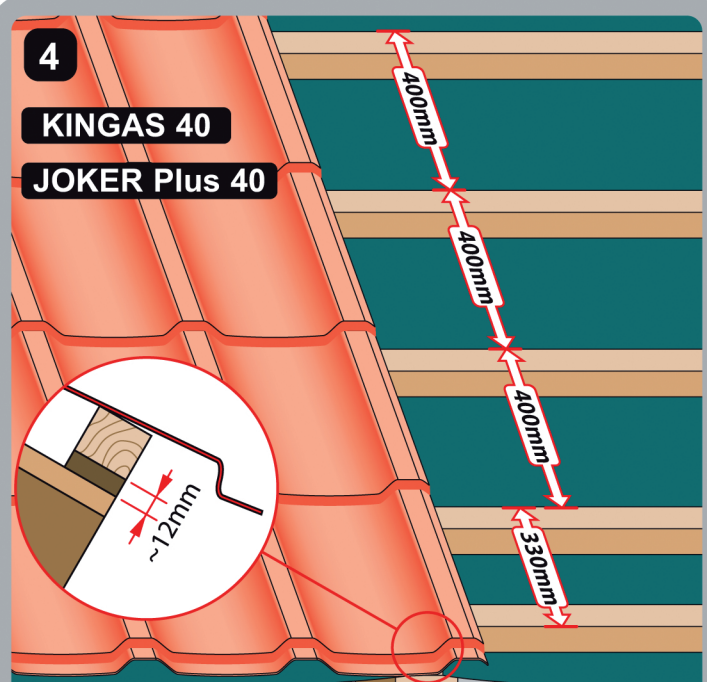

Rozstaw łat w przypadku blachodachówki KINGAS 40 lub JOKER Plus 40. Dolna łat powinna być podniesiona o około 12mm względem pozostałych.